


Dipswitch-instellingen voor PSP375 V7.0

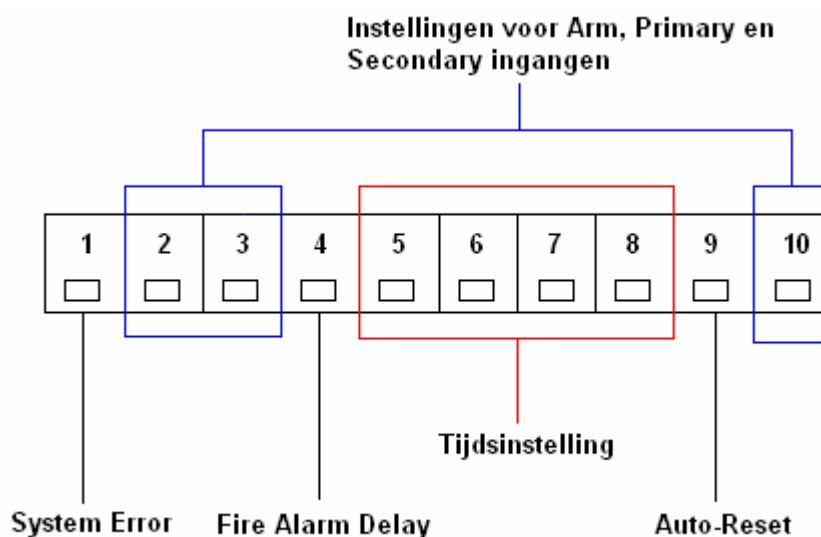

- | | | |
|--|-------------------|--|
| 1. | System Error | Indien dp1 op “on” wordt gezet, zal de functie van het system-error relais inverteren. NO wordt NC en NC wordt NO. |
| 2. | Arm | Indien dp2 op “on” wordt gezet, zal de Arm-ingang NO worden. |
| 3. | Primary Trigger | Indien dp3 op “on” wordt gezet, zal de Primary-trigger-ingang NO worden. |
| 4. | Fire Alarm Delay | Indien dp4 op “on” wordt gezet, zal de mistgenerator na een alarm 5 seconden wachten met het produceren van mist. |
| 5. | Tijd | Instelling van activeringstijd, de waarde van dp5 is 30 seconden. |
| 6. | Tijd | Instelling van activeringstijd, de waarde van dp6 is 1 minuut. |
| 7. | Tijd | Instelling van activeringstijd, de waarde van dp7 is 2 minuten |
| 8. | Tijd | Instelling van activeringstijd, de waarde van dp8 is 4 minuten |
|
 | | |
| De totale activeringsduur is de som van dp5 t/m dp8. Voor een correcte werking van de mistgenerator moet de activeringstijd altijd worden ingesteld op een waarde groter dan 0. | | |
| 9. | Auto-Reset | Indien dp9 op “on” wordt gezet, zullen systeemfouten automatisch resetten. (wordt aanbevolen) |
| 10. | Secondary Trigger | Indien dp10 op “on” wordt gezet, zal de Secondary-trigger-ingang NO worden. |